

kobo glo  
ユーザーガイド

## 目次

電子ブックリーダーについて .....	5
電子ブックリーダーの概要 .....	6
電子ブックリーダーを充電する .....	8
タッチスクリーンを使う .....	9
スリープモードとスリープ解除 .....	12
PC に接続する .....	15
ライブラリを使う .....	17
ホーム画面 .....	17
ライブラリ .....	19
本を検索する .....	20
kobo クラウドを使う .....	21

kobo クラウドから電子ブックリーダーに本をダウンロードする .....	22
本を端末から削除する .....	24
ライブラリのカスタム本棚を使う .....	25
本を削除する .....	28
電子ブックリーダーで本を読む .....	30
本を読む .....	30
ページをめくる、移動する .....	31
文字表示を変更する .....	33
本を閉じ、しおりをはさむ .....	35
文字を書き込む、単語を調べる、翻訳する .....	37
文字をハイライト表示する .....	37
コメントを使う .....	39
ページの端を折ってマークする（しおり） .....	41

辞書を使う .....	43
単語を翻訳する .....	44
本を手に入れる .....	45
新しい本を見つける .....	45
本を購入する .....	48
[気になる本] を使う .....	49
他の電子ブックストアで購入した本を追加する .....	51
EPUB、PDF、DRM について .....	53
Wi-Fi を使う .....	56
Wi-Fi について .....	56
Wi-Fi をオフにする（機内モード） .....	57
お問い合わせ .....	60

# 電子ブックリーダーについて


## このセクションの内容

---

- 電子ブックリーダーの概要
- 電子ブックリーダーを充電する
- タッチスクリーンを使う
- スリープモードとその解除
- ライトを使う
- PC に接続する

## 電子ブックリーダーの概要

---

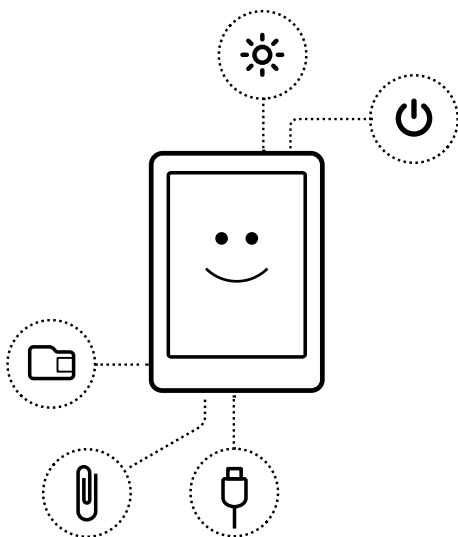

電源スイッチ

電子ブックリーダーの電源オン・オフ、スリープモードに使用します。



microSD カード  
スロット

microSD カードを使用すると、電子ブックリーダーでさらに多くの本を読むことができます。



## ライトボタン

暗いところで読む時、画面ライトをオンにすると読みやすくなります。

---



## microUSB ポート

充電したり本を追加したりするには、付属の microUSB ケーブルで電子ブックリーダーを PC に接続します。

---




## リセットホール

クリップなどを差し込み、電子ブックリーダーをリセットすることができます。

## 電子ブックリーダーを充電する

---

電子ブックリーダーを充電するには、付属の microUSB ケーブルで PC に接続します。

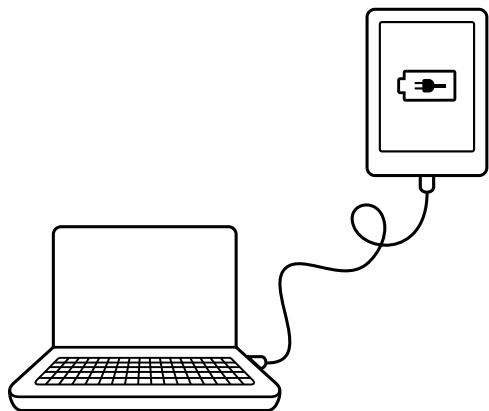

充電中は、電子ブックリーダーの画面右上にバッテリーアイコンが表示されます。



## バッテリー アイコン

### 意味



バッテリー残量がありません。



バッテリーを充電中です。



バッテリーが途中まで充電できました。



バッテリーの充電が完了しました。

電子ブックリーダーのバッテリー残量は、画面右上のバッテリーアイコンで確認できます。読書中でバッテリーアイコンが表示されていない場合は、画面中央をタップし、読書メニューを表示すると確認することができます。

## タッチスクリーンを使う

電子ブックリーダーの画面を指で軽くタッチするだけで、本を開く、ページをめくる、アイテムを選択するなど、いろい

ろな操作ができます。他にも下記のような便利な操作方法があります。

## **タップ**

最も多く使用する操作です。スクリーンを軽くタップするだけで、本を開く、ページをめくる、メニューを選択するなどの操作ができます。

## **ダブルタップ**

ダブルタップするには、画面を2回すばやくタップします。PDFを読む場合は、ダブルタップで拡大することができます。再度ダブルタップすると縮小します。

## **スワイプ**

本のページをめくる操作です。画面の左端に指をおき、すばやく右にドラッグします。横書き作品の場合は、画面の右端に指をおき、すばやく左にドラッグします。実際に本をめく

るようにページをめくることができます。前に戻りたい場合は逆向きにスワイプします。

## プレス & ホールド

「長押し」とも呼ばれる操作で、画面をタッチしたまま押し続けます。この操作で、読んでいる本の中の文字を選択することができます。画面上の選びたい文字をタッチし、そのまましばらく指を静止します。指を放すとタッチしていた部分がハイライトされます。（横書き作品の場合、アンダーラインの両端に 2 つの涙型のハイライティングツールが表示されます。このハイライティングツールをドラッグすることで、選択範囲を変更することができます。）ただし、PDF やコミックなど、文字選択ができない本もあります。

**メモ：**ただし、PDF やコミックなど、文字選択ができない本もあります。

## ドラッグ

PDF を拡大して読む場合、ドラッグすることでページ上を自由に移動し全体を読むことができます。画面をタッチしたまま指を動かすとページが指と同じ方向に動きます。

## スリープモードとスリープ解除

---


電子ブックリーダーを使用しない時、電源をオフにするかスリープモードにすると、バッテリーが長持ちします。

スリープモードと電源オフの違い：スリープモードは、解除すると読書中のページ、買い物中の画面、ライブラリなど、電子ブックリーダーに表示した最後の画面に直接戻ります。電源をオフからオンにするとホーム画面に戻ります。

もうひとつの大きな違いは、画面を回復するのにかかる時間です。電源をオフした状態から回復するのに約 25 秒かかる

のに対し、スリープモードから回復するにかかる時間はおよそ 1,2 秒です。

また、電子ブックリーダーをスリープモードにすると、ライブラリの同期や Wi-Fi 接続などを妨げることがあります。

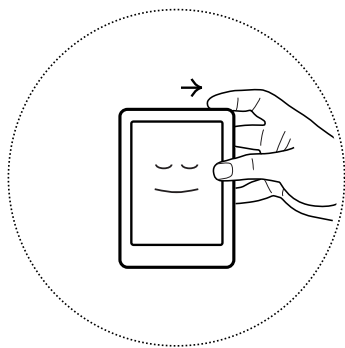

電源をオンにするには：

- 電源スイッチをスライドし、電子ブックリーダーがオンになるまでホールド（スライドしたままに）します。

電源をオフにするには：

- 電源スイッチをスライドし、電子ブックリーダーがオフになるまでホールド（スライドしたままに）します。

スリープモードにするには：

- 電源スイッチをスライドし、すぐに指を放します。

スリープモードを解除するには：

- 電源スイッチをスライドし、すぐに指を放します。

## ライトを使う



---

電子ブックリーダーの内蔵ライトを使うと、暗い場所や薄暗いところでも本が読めます。明るさはお好みに合わせて調節することができます。

ライトをオンまたはオフにするには：

- 電源ボタンの横にあるライトボタンを押します。

ライトの明るさを調節するには：

1. 画面上部のメニューアイコン  をタップします。
  2. クイック設定パネルが表示されます。
  3. [明るさ] をタップします。
  4. スライダーをドラッグして明るさを調節します。
- 終わったら  をタップします。

## PC に接続する

---

microUSB ケーブルを使って電子ブックリーダーを PC に接続することができます。kobo デスクトップアプリをダウンロード・インストールすると、本の購入、本の評価、本の評価、電子ブックリーダーのライブラリ整理など、さまざまなことができます。

kobo デスクトップアプリで他にこんなこともできます：

- PC で本を読む
- 本を管理する

- ストアで本を検索したり、プレビューを読んだり、本を購入する

これらの操作は電子ブックリーダー本体から直接行うことも可能です。詳しくは「本を手に入れる」のページをご覧ください。

kobo デスクトップアプリや電子ブックリーダーに関するご質問は、<http://rakuten.kobobooks.com/help> のヘルプをご覧ください



# ライブラリを使う

## このセクションの内容


---

- ホーム画面
- ライブラリ
- 本を検索する
- kobo クラウドを使う
- kobo クラウドから電子ブックリーダーに本をダウンロードする
- 本を削除する
- ライブラリのカスタム本棚を使う

## ホーム画面

---

セットアップ後、電子ブックリーダーの電源をオンにするとまず最初に表示されるのがホーム画面です。ホーム画面から、最近読んだ本を見たり、ストアへ行くことができます。

kobo Glo で読書やウェブブラウジングしている際、画面上部のホームアイコン  をタップすればすぐにホーム画面へ移動できます。

ホーム画面には、最近読んだ本が左コラムに表示されます。

ホーム画面上のアイテムは、最近のアクティビティがタイルごとに整理されて見つけやすくなっています。

探しているものが素早く見つけられるように、タイルには 2 色あります：

- **グレーのタイル**：読書中の本、バッジ、本棚、Reading Life など、ライブラリに関するコンテンツ。
- **ブラックのタイル**：関連した本やおすすめなど、ストアに関するコンテンツ。

タイルをタップするとインタラクトできます。

タイルの上部には検索バーがあります。この検索バーを使っ

て、ライブラリやストアで探している本を見つけることができます。

## ライブラリ

---

ライブラリには、これまでに購入した本、新聞、雑誌、ダウンロードしたプレビュー、作成した本棚が表示されます。電子ブックリーダーの本を読んだり管理するにはライブラリから行います。

ライブラリの中には次の項目があります：

1. ホーム画面を表示します。
  2. [ライブラリ] をタップします。
  3. ライブラリエリアのうちひとつを選択します。
- **本** — 本、ドキュメントはこちらです。
  - **プレビュー** — 新しい本、人気の本の抜粋をご覧ください。

- **本棚** — 本棚を追加、編集してライブラリを整理できます。

## 本を検索する

---

ホーム画面から本を見つけるには：

1. 画面上部の検索バーをタップします。
2. どこを検索したいか選択します：
  - ストアを検索するには [ストア] をタップします。  
(インターネット接続が必要です。)
  - 電子ブックリーダーのライブラリを検索するには [ライブラリ] をタップします。
3. キーボードで、書名、著者名、またはキーワードを入力すると電子ブックリーダーが検索結果を表示します。  
入力途中で絞り込まれた検索候補をタップして進むこともできます。

## kobo クラウドを使う

---

kobo ライブラリに入っているあなたの本は、kobo クラウド上にあります。kobo クラウドを使えば、ライブラリが大きくなっても大丈夫です。また、お気に入りの本にいつでもアクセスできる点も大きなメリットです。

kobo クラウド上の本を読みたくなったら、電子ブックリーダーのライブラリ画面からダウンロードすることができます。


電子ブックリーダーに新しい本を追加する空き容量がない場合は、不要な本を端末から削除してください。端末から削除した本はkobo クラウドに残っているため、読みたいときにまたすぐ読むことができます。

メモ：microSDカードから読み込んだ（サイドロードした）本や文書をkobo クラウドに保管することはできません。

## kobo クラウドから電子ブックリーダーに本をダウンロードする

---


本をダウンロードする準備ができれば、W-Fi ネットワークまたは PC に接続して本を選択します。本は選択した順に待機しダウンロードされます。待機の時点で削除した本はダウンロードされません。

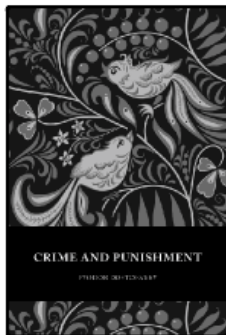


ダウンロードした本は表紙が表示され、kobo クラウドに保存されている本の表紙にはダウンロードアイコン が表示されます。


メモ：一度に複数の本をダウンロード待ちにすることが可能です。

Wi-Fi 接続を使って、ホーム画面から電子ブックリーダーに本をダウンロードするには：

1. [ライブラリ] をタップします。
2. [本] をタップします。
3. ダウンロードアイコン  の表示がある本の表紙をタップします。
4. 必要であれば、Wi-Fi に接続します。  
選択した本がダウンロードされます。

メモ：Wi-Fi 接続が一時的に中断された場合は、ホーム画面の同期アイコン  をタップすると、待機中のダウンロードが再開されます。

ダウンロード待機中の本をキャンセルするには：

1. ダウンロードアイコン  の表示がある本でダウンロード待機をキャンセルしたい本をタップします。

ダウンロード待機から本を削除するかどうか確認を求められます。

2. [続ける] をタップします。

メモ : PC と kobo デスクトップアプリを使って本をダウンロードまたは端末から削除する場合は、kobo デスクトップアプリを使って kobo クラウドを管理するをご覧ください。

## 本を端末から削除する

---

ダウンロードした本を端末から削除して、電子ブックリーダーのメモリに空き容量を作ることができます。


端末から削除した本は、電子ブックリーダーに表紙だけ表示されますが、読む前に kobo クラウドから再度ダウンロードする必要があります。

本をホーム画面からアーカイブ端末から削除するには :


1. [ライブラリ] をタップします。



2. [本] をタップします。

3. 画面下部のツールアイコン  をタップします。

4. リストビューアイコン  をタップします。

5. 端末から削除したい本の横にあるメニューアイコン  をタップします。

6. [端末から削除] をタップします。

7. [続ける] をタップします。

選択された本が電子ブックリーダーから削除されます。


## ライブラリのカスタム本棚を使う

---


「本棚」機能を使うと、本をジャンル別に整理することができます。例えば、お気に入りの著者の本が何冊かある場合、その著者名を付けた本棚にその著者の全ての本を入れておくと便利です。

作成した本棚は本を追加したり削除したりすることができます。また本棚名を変更したり、本棚を削除したりすることも可能です。



本棚をカスタマイズするには：

1. 画面上部のホームアイコン  をタップします。
2. [ライブラリ] をタップします。
3. [本棚] をタップします。
4. [新しい本棚] をタップします。
5. 本棚名を入力します。
6. [次へ] をタップします。
7. [本棚に本を追加] をタップします。
8. 本棚に追加したい本を選択します。  
**メモ：** 画面下部の虫めがねアイコンをタップしライブラリ内の本を検索することもできます。
9. [作成] をタップします。

本棚を見るには:


1. 画面上部のホームアイコン  をタップします。
2. [ライブラリ] をタップします。
3. [本棚] をタップします。
4. 見たい本棚をタップします。

本棚に本を追加したり削除したりするには :

1. 画面上部のホームアイコン  をタップします。
2. [ライブラリ] をタップします。
3. [本棚] をタップします。
4. 追加または削除したい本棚の横のメニューアイコン  をタップします。
5. [本棚の編集] をタップします。
6. 本を追加するには :
  - [本棚に本を追加] タップします。

- 追加したい本をタップします。

**メモ：** 画面下方の虫めがねアイコンをタップしてライブラリ内の本を具体的に検索することもできます。

7. 本を削除するには本をタップします。プラスアイコン  はその本が本棚にないことを示します。
8. [保存] をタップし終了します。

## 本を削除する

---

読み終わった本は、電子ブックリーダーから削除することができます。kobo 電子ブックリーダーのライブラリから削除した本は、ウェブサイトのライブラリや他のアプリからも削除されます。

削除した本をまた読みたくなったら、お持ちの PC から [rakuten.kobobooks.com](https://rakuten.kobobooks.com) にログインして、「マイアカウン



# 電子ブックリーダーで本を読む

## このセクションの内容

---

- 本を読む
- ページをめくる、移動する
- 文字表示を変更する
- 本を閉じ、しおりをはさむ

## 本を読む

---

ホーム画面やライブラリから本を開くには、本の書名または表紙をタップします。

## ページをめくる、移動する


---





読んでいる本の中を簡単に移動することができます。ページをめくるにはページの右または左をタップするか、スワイプします。

一度に数ページ移動するには：


- 別のページや章へ移動するには、ナビゲーションバーを使用します。
- 目次では、章の一覧を閲覧できるだけでなく、各章へ直接移動することができます。

ナビゲーションバーを使って本の中を移動するには：


1. ページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. ナビゲーションアイコン  をタップします。

- ナビゲーションバーの円形アイコンを右にスライドすると右方向へ、左にスライドすると左方向へページがスクロールします。
- 右へ1ページめくるには、右矢印アイコン  をタップします。
- 左へ1ページめくるには、左矢印アイコン  をタップします。
- 章単位で移動するには、右ジャンプアイコン  や左ジャンプバックアイコン  をタップします。

3. ナビゲーションバーを非表示にするには、ページをタップするか、ナビゲーションバーの端にある [X] をタップします。

**メモ：** ナビゲーションバーを使用中、スナップバックアイコン  をタップすると元のページに戻ります。

目次を使って各章へ移動するには：

1. ページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 本アイコン  をタップします。



3. メニューから[目次] を選択します。
4. 章のタイトルをタップするとその章が開きます。

**メモ：** 目次のない本やドキュメントもあります。



## 文字表示を変更する

---

読書中、目に負担をかけない読みやすいサイズ、行揃え、行間に、文字を調整することができます。電子ブックリーダーで読むほとんどの本は、いくつかの文字サイズが使用できるようになっています。

**メモ：** 日本語書籍では、行揃え、行間、余白を設定することはできません。

1. 読書中にページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 文字アイコン **A<sup>A</sup>** をタップします。

3. 文字のスタイルを変更するには、フォントの種類リストからフォントを選択します。
4. 文字サイズを変更するには、文字の大きさの+・-をタップします。
5. 行の間隔を変更するには、行間の+・-をタップします。（日本語以外の書籍のみ）
6. スクリーンの周りの余白を変更するには余白の+・-をタップします。（日本語以外の書籍のみ）
7. 文字の配列を変更するには、文字揃えのオプションからひとつ選択します：（日本語以外の書籍のみ）
  - オフ 出版社のデフォルト設定の文字揃えになります。
  -  文字が左右に揃います。
  -  文字が左側に揃います。
8. 本を読みやすくカスタマイズしたら、画面をタップして読書に戻ります。

## メモ：

- 文字表示を変更すると、電子ブックリーダーがあなたのお好みの文字サイズやスタイルを記憶し、他の本を読む時にも同じ文字表示を適用します。
- PDF の場合、文字サイズやスタイルを変更することはできませんが、拡大すると読みやすくなります。

## 本を閉じ、しおりをはさむ


---

本を読み終わったら、以下の方法で本を閉じます：

- 電子ブックリーダーの電源をオフにするか、スリープモードにする。
- ホーム画面へ戻るか、他のライブラリページへ移動する。

本を閉じると、電子ブックリーダーが自動的にそのページを記憶し、次回その本を開くと、最後に開いたページからすぐに読書を始められます。

読書中の本はホーム画面に表示されます。読み終わってホーム画面に表示したくない本は下記の方法で閉じてください：

1. ライブラリの本から、ホーム画面に表示したくない本を見つけます。
2. メニューアイコン  をタップしオプションメニューを表示するか、メニューが表示されるまで本の表紙をプレス & ホールド（長押し）します。
3. [読了に設定] を選択します。

# 文字を書き込む、単語を調べる、 翻訳する

## このセクションの内容

---


- 文字をハイライト表示する
- コメントを使う
- ページの端を折ってマークする（しおり）
- 辞書を使う
- 単語を翻訳する

## 文字をハイライト表示する


---

紙の本にハイライト表示を使うように、電子ブックでも文字をハイライト表示できます。（一部電子ブックを除く。）



文字をハイライト表示するには：

1. 本のページ上の言葉をプレス & ホールド（長押し）すると、言葉がアンダーラインされます。
2. 指をページから離すと、言葉の両端に2つの丸と、言葉の意味が表示されます。
3. ハイライトしたい部分まで、両端の丸をそれぞれドラッグします。
4. ハイライトアイコン  をタップします。
5. [ハイライト] をタップします。

ハイライトした文字を見るには：

1. ページの中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. 書きこみアイコン  をタップします。
3. [書きこみ] を選択します。
4. 本にハイライト表示した個所がリスト化されます。リスト化されたハイライト表示をタップするとそのページが開きます。

ハイライト表示を削除するには：

1. ページの中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. 書きこみアイコン  をタップします。
3. メニューから [書きこみ] を選択します。
4. 本にハイライトした個所とコメントが一覧表示されます。
5. ハイライト表示の横のメニューアイコン  をタップします。
6. [ハイライトを削除] をタップします。


## コメントを使う

---

読んでいる本に自分のコメントを追加することができます。

読んでいる内容をじっくりと考えたり、後で振り返ったりするのに便利です。

コメントを追加するには：



1. 本のページ上の言葉をプレス & ホールド（長押し）すると、言葉がアンダーラインされます。
2. 指をページから離すと、言葉の両端に2つの丸と、言葉の意味が表示されます。
3. ハイライトしたい部分まで、両端の丸をそれぞれドラッグします。
4. ハイライトアイコン  をタップします。
5. [コメントを追加] をタップします。
6. キーボードを使ってコメントを入力します。
7. [保存] をタップします。

コメントを読むには：

- ハイライトした文字をプレス & ホールドしコメントを表示します。



または

1. 読書中のページの中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. 本アイコン  をタップします。
3. [書きこみ] をタップします。
4. 本にハイライトした箇所とコメントがすべて一覧表示されます。
5. コメントアイコン  の横の文字をタップします。

## ページの端を折ってマークする（しおり）

---



紙の本でページの端を折って印をつけるように、興味深い箇所や、後でもう一度読みたい部分を同じようにマークすることができます。

ページの端を折るには：

- 読書中のページの右上をタップすると、ページ右上の端が折れ曲がります。



ページの端を折った個所（しおり）を見つけるには：

1. 読書中のページの中央をタップします。
2. 本アイコン  をタップします。
3. [書きこみ] をタップします。
4. 見たい個所（しおり）の横のメニューアイコン  をタップします。
5. [ページの表示] をタップします。

## 辞書を使う

---

kobo の電子ブックリーダーには辞書機能（提供：大修館書店）が内蔵されており、kobo の電子ブックを読む際に使用することができます。kobo 以外の電子ブックでは辞書機能が使用できない場合があります。また、この機能は PDF では使用できません。

単語の意味を調べるには：

1. 本のページ上の調べたい単語をプレス & ホールド（長押し）します。
2. 指をページから離すと、単語の意味が表示されます。

**メモ：**範囲選択後に単語の意味が表示されない場合は、左下の辞書アイコンから「辞書」をタップします。

## 単語を翻訳する

---

(2012 年 11 月現在、日本語には対応していません。)

kobo の電子ブックリーダーには翻訳機能（提供：大修館書店）が内蔵されており、kobo の電子ブックを読む際に使用することができます。kobo 以外の電子ブックでは翻訳機能が使用できない場合があります。また、この機能は PDF では使用できません。

単語を他の言語に翻訳するには：

1. 本の中の翻訳したい単語をタップ & ホールドでハイライトします。
2. [翻訳] をタップします。
3. [翻訳] の下のドロップダウンメニューをタップします。
4. 翻訳言語を選択します。

# 本を手に入れる

## このセクションの内容

---

- 新しい本を見つける
- 本を購入する
- 気になる本を使う
- 他の電子ブックストアで購入した本を追加する

## 新しい本を見つける

---

新しい本を探してみたいはいかがですか？ 電子ブックリーダーから本を検索し、購入することができます。

### ストアを使う

ストアをブラウズする方法はいくつかあります：

- **ストア** — Kobo の最新書籍、ご希望の書籍リストなどをチェックしましょう。
- **関連書籍** — ライブラリにある本と同じような本が見つかります。
- **おすすめ** — あなたのお好みにもとづいたおすすめの本です。
- **ジャンル** — 書籍ジャンルのリストです。
- **特集** — 人気書籍をご覧ください。
- **気になる本** — 気になる本に追加したアイテムのリストです。

ホーム画面からストアにアクセスするには：

1. [ストア] をタップします。
2. オプションを選択してタップします

## おすすめを見る

あなたがすでに持っている本や評価した本に基づいて、おすすめの本を紹介しています。電子ブックリーダーを今回初めてセットアップされた場合、本を数冊追加するとおすすめが表示されるようになります。

ホーム画面からおすすめの本を見るには：

1. [ストア] をタップします。
2. [おすすめ] をタップします。
3. さらに本を見るには本の表紙の横にある矢印アイコンをタップします。

**メモ：** 内容紹介を見るには本の表紙をタップします。

## 本を購入する

---

購入したい本が見つかったら、[今すぐ購入] をタップすると、お会計に移動します。VISA, Master, JCB, Diners カード、楽天スーパーポイント、楽天キャッシュ、のご利用が可能です。クーポンコードをご利用の場合は、お会計中に入力し割引を受けることができます。

本を購入するには：

1. [今すぐ購入] をタップします。

以前に買い物をした際にクレジットカード情報を保存した場合は、ステップ 5 の確認画面へ直接進んでください。

2. キーボードで請求先住所とクレジットカード情報を入力します。

**メモ：** この住所はクレジットカードに関連付けられ



ます。楽天スーパーポイントでお支払いの場合も住所の入力が必要です。


3. [終了] をタップし次へ進みます。
4. ご注文内容を確認します。
5. クーポンコードを使用する場合は [クーポンコードを追加] をタップします。
6. [今すぐ購入] をタップします。
7. 他の本を購入する場合は [買い物を続ける] をタップし、ホーム画面に戻るにはホームボタンを押します。


## [気になる本] を使う

---

[気になる本] には今後購入したい本を登録しておくことができます。たとえば、購入したい本が何冊かある場合、[気になる本] に追加しておけば、後で購入する際に便利です。

[気になる本] に本を追加するには：


- ストアで買い物中にピンアイコン  をタップします。

**メモ：** [気になる本] から本を削除するには、再度ピンアイコン  をタップします。

[気になる本] を見るには：

1. [ストア] をタップします。
  2. [気になる本に追加] をタップします。
- 内容紹介を読んだり、購入したりするには本をタップします

[気になる本] を見るには：

1. 画面上部のホームアイコン  をタップします。
  2. 画面下部の [気になる本が〇〇冊あります] メッセージ をタップします。
- 内容紹介を読んだり、購入したりするには本をタップします。

## 他の電子ブックストアで購入した本を追加する

---

ほとんどの有料電子ブックはデジタル著作権管理（DRM）で著作権保護され、あなただけが読むことができるようになっています。kobo 電子ブックリーダーでは、kobo イーブックストアで購入いただいた本の他に、他の電子ブックストアで購入された Adobe DRM で著作権保護されている本も読むことができます。

他のブックストアの電子ブックが .acsm 拡張子のファイル（EPUB や PDF 拡張子ではなく）であれば、Adobe DRM で著作権保護されています。.acsm ファイルは電子ブックをロック解除するライセンス情報を含んでいます。

kobo 電子ブックリーダーでこのような本を読むには、Adobe Digital Editions アプリケーションの使用が必要です。このアプリケーションを使うと .acsm ファイルを開き、ライ

センス情報を読み込み、本をダウンロードし、電子ブックリーダーに本をコピーすることができます。

## EPUB、PDF、DRM について

電子ブックにはいろいろなフォーマットがあります。kobo 電子ブックリーダーで読む本をお探しの際は、EPUB または PDF フォーマットのものをお求めください。

EPUB には、kobo イーブックストアの kobo EPUB と、kobo 以外のストアの EPUB があります

また、DRM（デジタル著作権管理）で保護されている本があります。書籍の不正コピーを防止する目的で使用されています。DRM には数タイプあります。kobo ストアで購入いただいた本の他に、他の電子ブックストアで購入された Adobe DRM で著作権保護された本を読むことができます。

下記の方法で、読みたい本を電子ブックリーダーへ移動できます：

- 電子ブックリーダーを Wi-Fi でインターネット接続する
- microUSB ケーブルで PC に接続して、kobo デスクトップアプリを使う
- microUSB ケーブルで PC に接続して、Adobe Digital Editions を使う
- microSD カードに本を入れて、電子ブックリーダーに挿入する
- microUSB ケーブルで PC に接続して、ドラッグ & ドロップで本を移動する

どの追加方法が最もいいかは、その本が DRM で著作権保護されているか、またどのフォーマットの本かによります。

kobo イーブックストアで購入された本は、電子ブックリーダーを Wi-Fi 接続するか、PC に接続し kobo デスクトップアプリを使用することで、電子ブックリーダーに追加できます。

DRM で著作権保護されている本は、Adobe Digital Editions  
を使用して、電子ブックリーダーに追加することができます。

DRM で著作権保護されていない本は、以下の方法で電子ブックリーダーに追加します：

- microSD カードに本を入れて、電子ブックリーダーに挿入する
- microUSB ケーブルで PC に接続して、ドラッグ & ドロップで本を移動する

電子ブックリーダーへのファイル追加方法について詳しくは、  
<http://rakuten.kobobooks.com/help> のページをご覧ください。

# Wi-Fi を使う

## このセクションの内容

---

- Wi-Fi について
- Wi-Fi をオフにする（機内モード）
- 電子ブックリーダーを Wi-Fi ネットワークに接続する
- Wi-Fi でライブラリを同期する

## Wi-Fi について




---

電子ブックリーダーを kobo にワイヤレスインターネット（Wi-Fi）で接続することができます。kobo に接続すると、ライブラリを更新したり本を購入することができます。

電子ブックリーダー画面右上の Wi-Fi アイコンで接続の状态がわかります：

-  Wi-Fi はオフです




-  Wi-Fi はオンですが、接続するネットワークが見つかりません
-  いい接続状態です
-  非常にいい接続状態です

## Wi-Fi をオフにする（機内モード）

---

電子ブックリーダーのバッテリーを長持ちさせたい、または電子ブックリーダーを飛行機や病院で使いたい場合、Wi-Fi に自動接続しないように設定することができます。

ホーム画面から Wi-Fi をオフにするには：

1. 画面上部のメニューアイコン  をタップします。  
クイック設定パネルが表示されます。
2. Wi-Fi をタップします。  
Wi-Fi メニューが「使用不可能」となっていれば Wi-Fi はオフです。


## 電子ブックリーダーを（Wi-Fi）ネットワークに接続する

---

電子ブックリーダーに本を追加するには、圏内のワイヤレスネットワークにアクセスし kobo にオンライン接続する必要があります。電子ブックリーダーから Wi-Fi（ワイヤレスインターネット）を使って接続してください。


ワイヤレスネットワークに接続するには：

ホーム画面からワイヤレスネットワークに接続するには：

1. 同期アイコン  をタップします。

電子ブックリーダーが Wi-Fi に接続する間、少々時間がかかる場合があります。

2. 画面にしたがって使用したいワイヤレスネットワーク名をタップします。

ロックアイコン  がネットワークの横に表示される場合は、ネットワークの使用にパスワードが必要です。

3. 接続にパスワードが必要な場合は、画面上のキーボードでパスワードを入力し [接続] をタップします。[パスワードを表示] をタップするとタイプ中の文字を見ることができます。

# お問い合わせ

【サポート ウェブサイト】

<http://rakuten.kobobooks.com/help>

【お問い合わせ窓口】

Eメール： [help.japan@kobobooks.com](mailto:help.japan@kobobooks.com)

フリーダイヤル： 0120-228-442